

EVDEMO
HOME DESIGN

ŞİFONYER
KURULUM KILAVUZU

AKSESUARLAR


		
A) ALYAN VİDA (42 ADET)	B) ALYAN (1 ADET)	C) 3.5X18 VİDA (24ADET)
		
D) KAPAMA SONOMO (8 ADET)	E) KULP (4 ADET)	F)ÇEKMECE KULP VİDASI (8 ADET)
		
G) 3LÜK ÇİVİ (60ADET)	H) 30LUK RAY (4 TAKIM)	

1

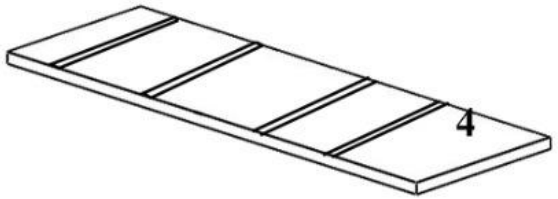


a) 3 VE 4 numaralı şifonyer yanlarına çekmece raylarını görseldeki gibi yerleştirip vidalayınız. (RAYIN İNCE TARAFINI 1 NUMARALI PARÇAYA VİDALAYINIZ.)


2

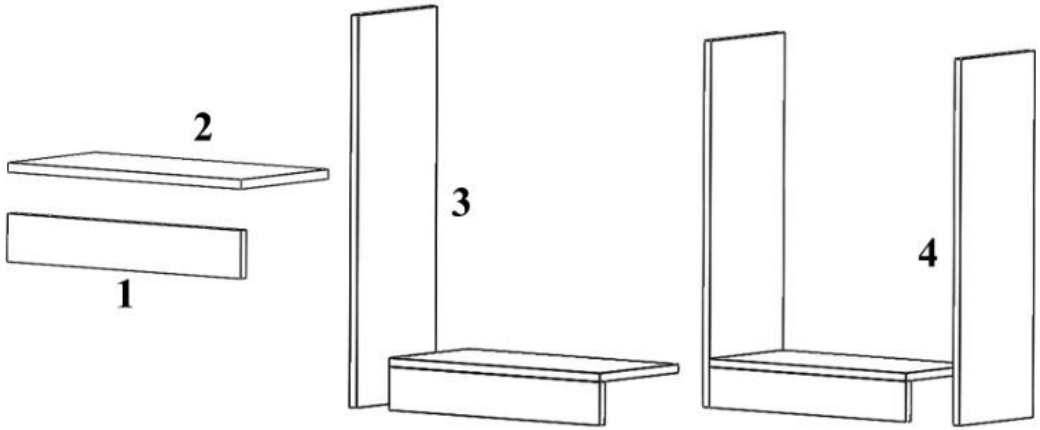

a) 1 ve 2 numaralı parçayı görseldeki gibi birbirine sabbitleyiniz. (NOT:ALYAN VİDALARI ALYAN İLE SABİTLEYİNİZ!) 3 ve 4 numaralı parçaları görseldeki gibi sabitleyiniz.


3

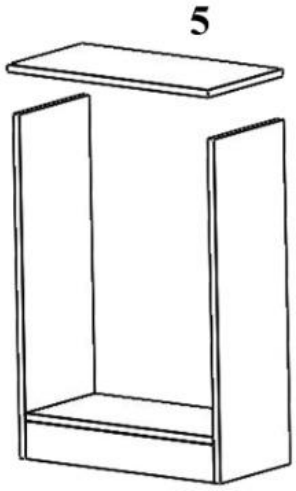

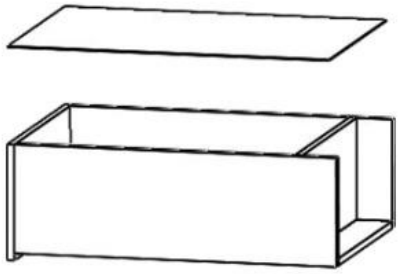

5 numaralı parçayı görseldeki gibi sabitleyiniz. şifonyeri yere yatırıp arka duralidini çiviler ile sabitleyiniz.


4

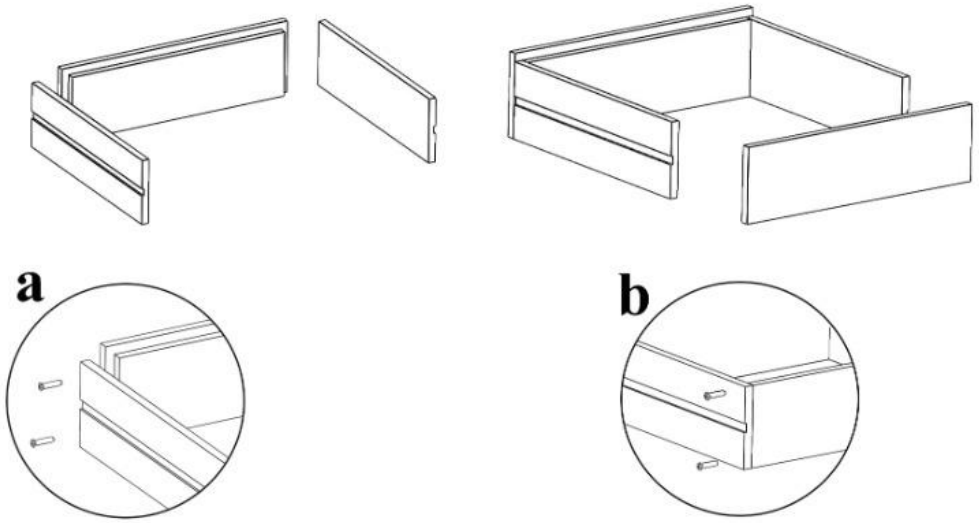

a) çekmece yanlarını görseldeki gibi çekmece önüne alyan vida ile sabitleyiniz.


b) çekmece yanını çekmece arkasına alyan vida ile sabitleyiniz.

6

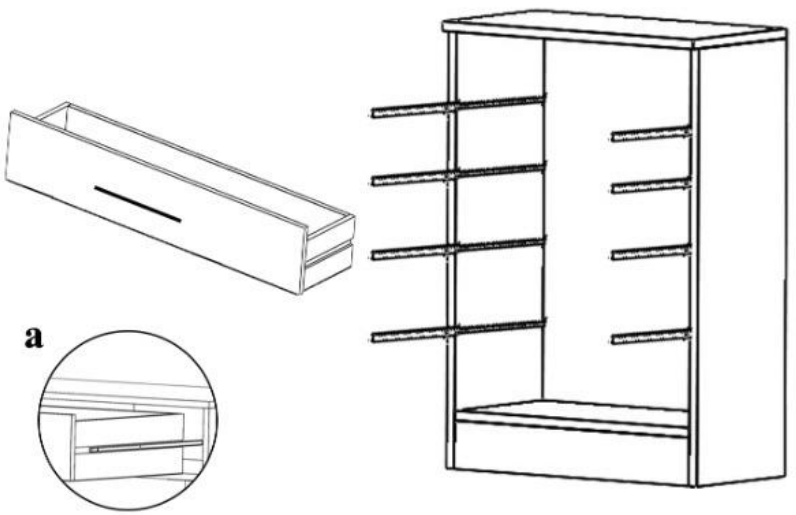


a)Çekmeceyi görseldeki gibi raylara takıp vidalayınız.(RAYIN GENİŞ TARAFI RAY KANALINA OTURACAK ŞEKİLDE VİDALAYINIZ.)

5

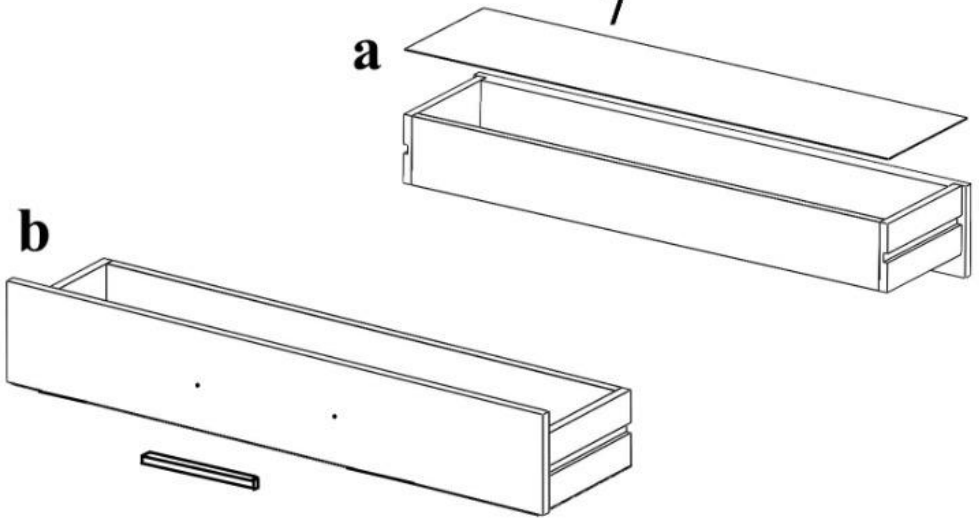

a)7 çekmece alt duralidini görseldeki gibi yerleştirip çiviler ile sabitleyiniz. b)Çekmece kulplarını görseldeki gibi çekmece kulp vidası ile işaretli yerleresabitleyiniz.

7

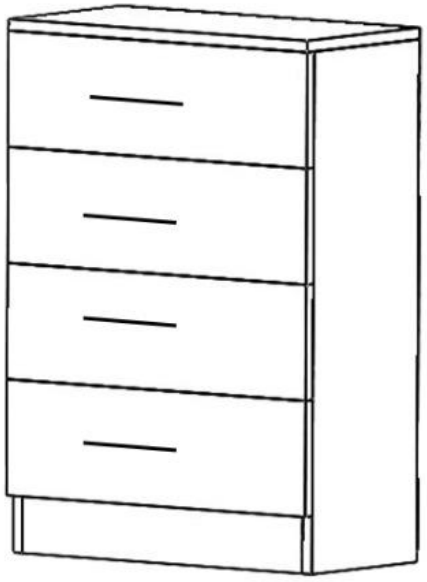

Kurulumu tamamlanan ürününüz bu şekilde görünecektir.