



A	B	C	D	E	F
					
001	002	003	004	005	006
4X35 VİDA 24 AD	M6X15 VİDA 8 AD	4X35 VİDA 8 AD			
G	H	I	O	J	P
007					



"AKSESUAR"



1

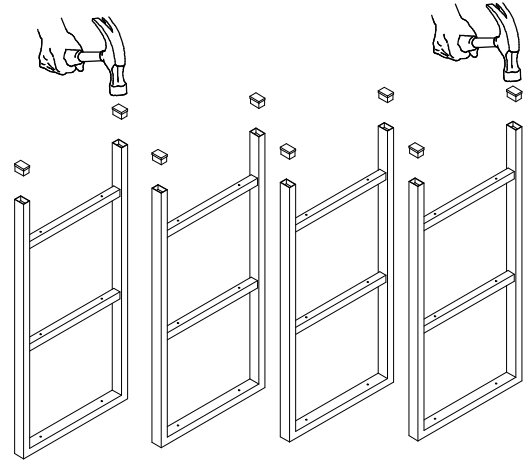


2

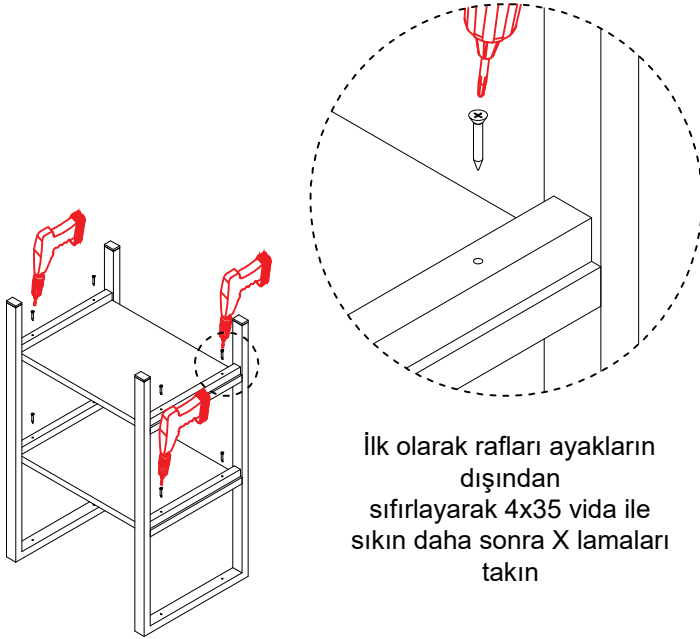


İlk olarak rafları ayakların dışından sıfırlayarak 4x35 vida ile sıkın daha sonra X lamaları takın

3

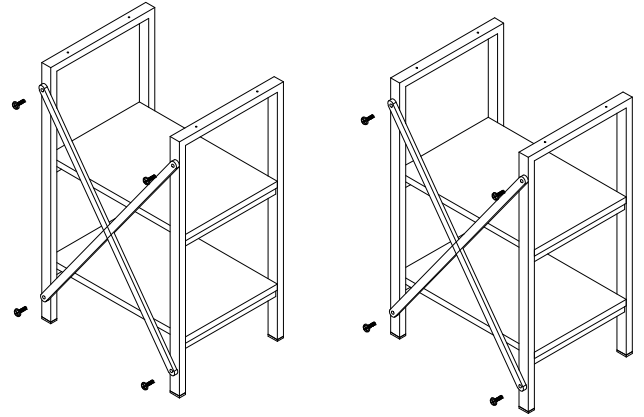


4

Ayakları masanın altındaki kalınlaştırmaların içinden sabitletin...

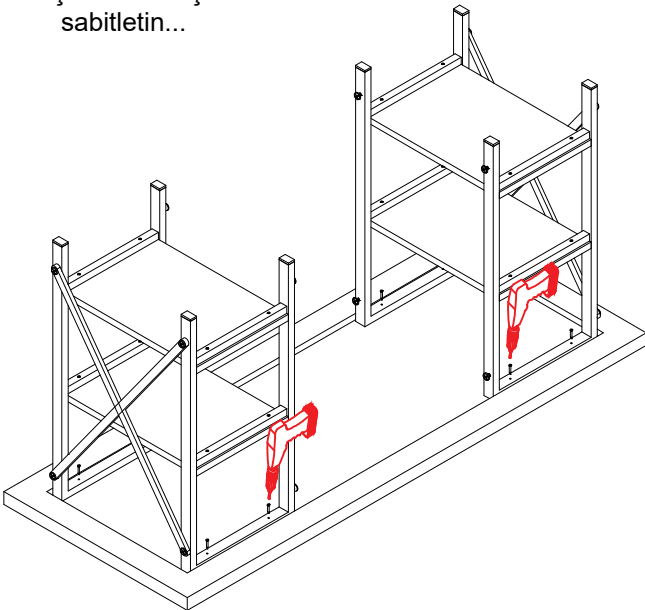

5

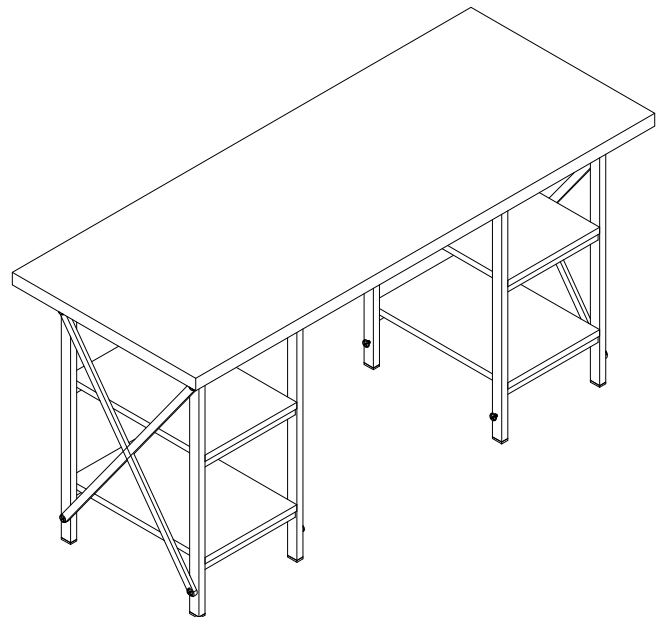

BİZİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ